



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Scollegare la batteria della moto, togliere il mono originale con il precaricatore, staccando i due connettori.

1. Forare la parete del vano porta oggetti in modo da far passare i connettori delle centraline.

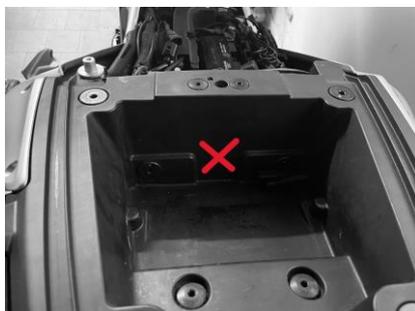

2. Fissare saldamente con viti autofilettanti le centraline, facendo passare i connettori nel foro fatto in precedenza.

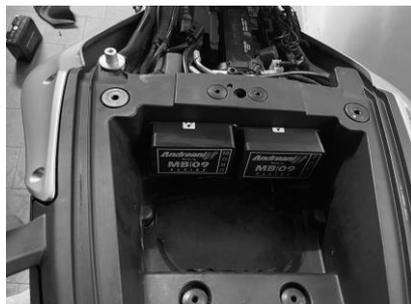

3. Collegare la centralina mono al connettore sulla moto.



4. Installare la centralina precaricatore al posto dell'originale e collegare il suo connettore.

