

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

1. Con la moto accesa, portare la posizione delle sospensioni in dynamic e precarica max.
2. Spegnere moto e quadro.
3. Smontare l'ammortizzatore originale scollegando i due connettori posti sotto la sella pilota, sotto la centralina motore. (togliere anche supporto centralina in plastica)


4. Collegare la centralina BM001-RR al connettore.



5. Fissare saldamente la centralina sotto la sella passeggero.



6. Collegare la centralina BME-01 al connettore.

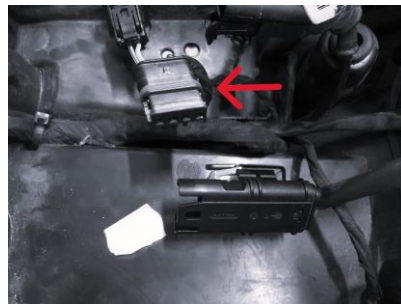

7. Applicare il copri-tasto tramite biadesivo sul blocchetto luci sinistro come in foto.

